Couzzi®
accessories

Guzzi accessories

12.1020 Ø25 - Ø30 - Ø35

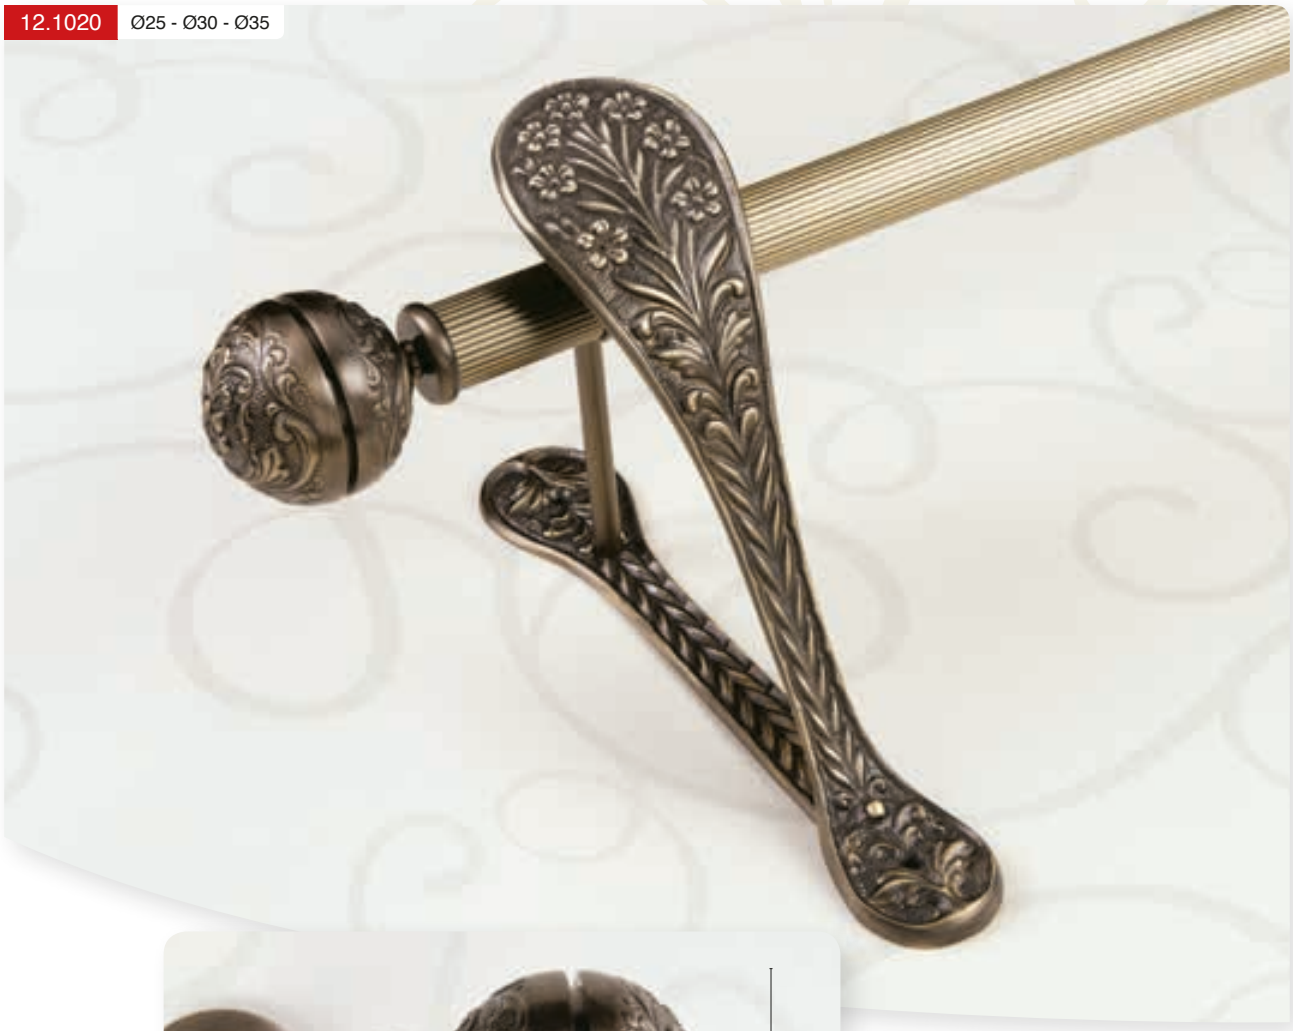

12.1100 Ø25 - Ø30 - Ø35

12.1105

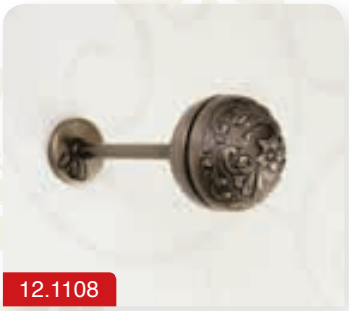

12.1108

70.3311 Ø25 - Ø30 - Ø35

12.1040 Ø25 - Ø30 - Ø35

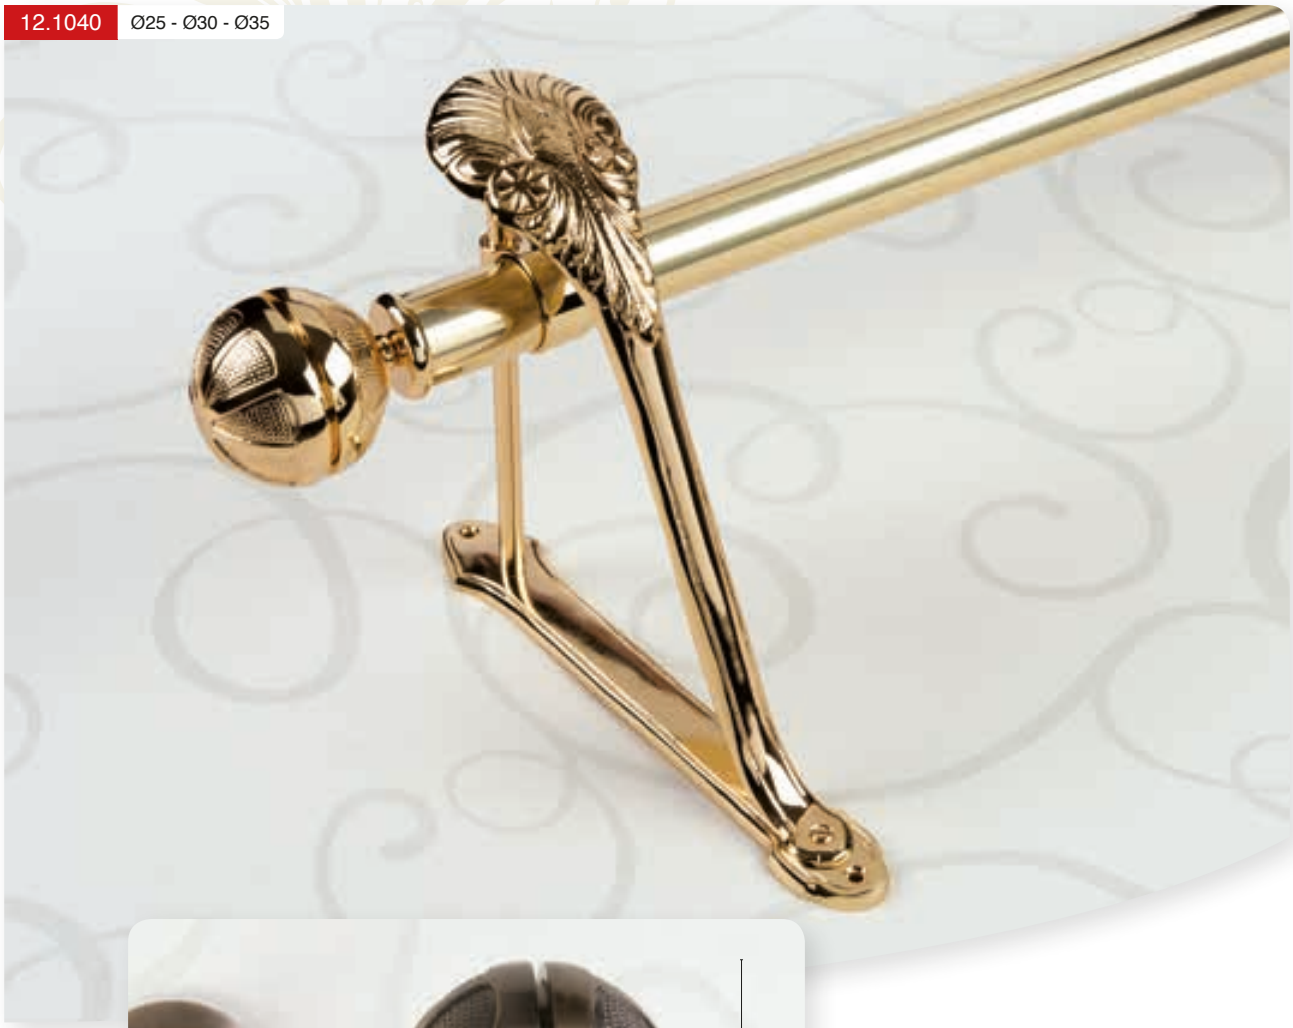

12.1080 Ø25 - Ø30 - Ø35

12.1085

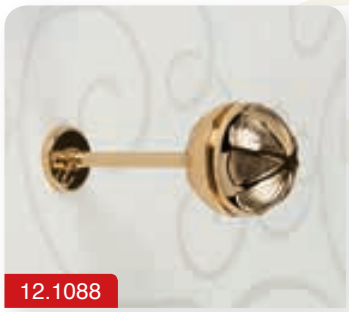

12.1088

70.3331 Ø25 - Ø30 - Ø35

101 102 105 106 107 108

Gouzzi accessories

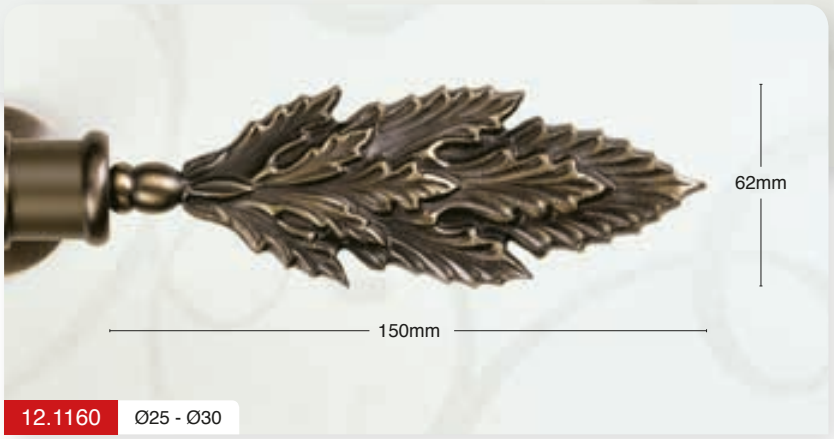

12.1160 Ø25 - Ø30

12.1165

101 102 105 106 107 108

12.1170 Ø25 - Ø30

12.1175

101 102 105 106 107 108

Guzzi accessories

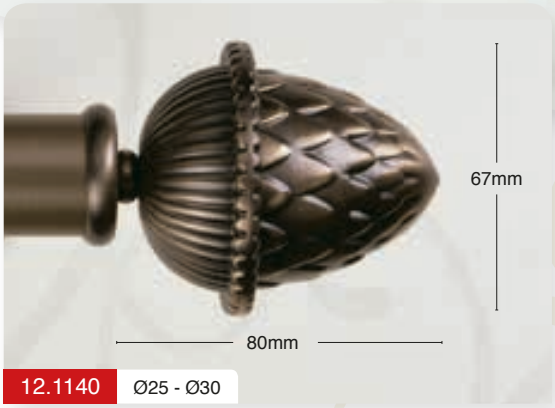

12.1140 Ø25 - Ø30

12.1145

12.1147

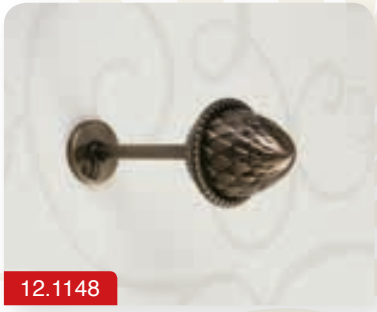

12.1148

101 102 105 106 107 108

12.1240 Ø25- Ø30

12.1248

12.1245

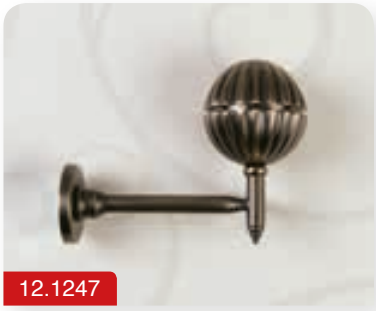

12.1247

101 102 105 106 107 108

Couzzi®
accessories