Couzzi®
accessories

Gouzzi accessories

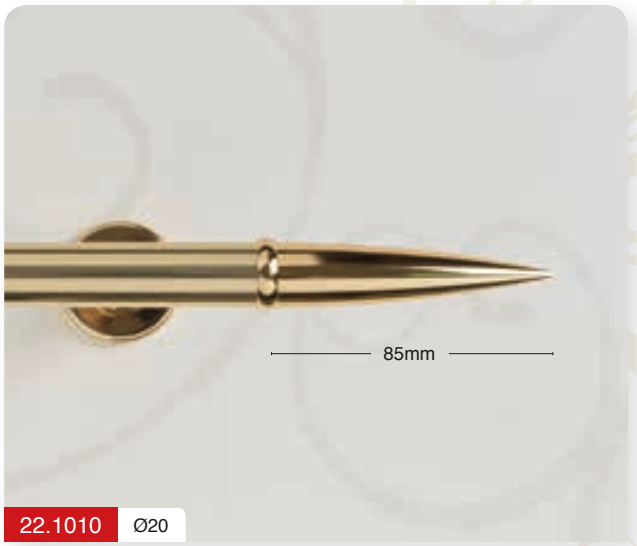

22.1010 Ø20

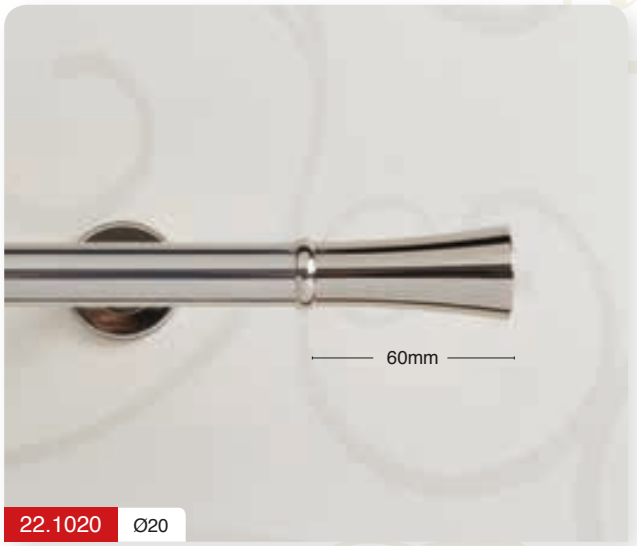

22.1020 Ø20

22.1050 Ø20



101 107

22.1040 Ø20

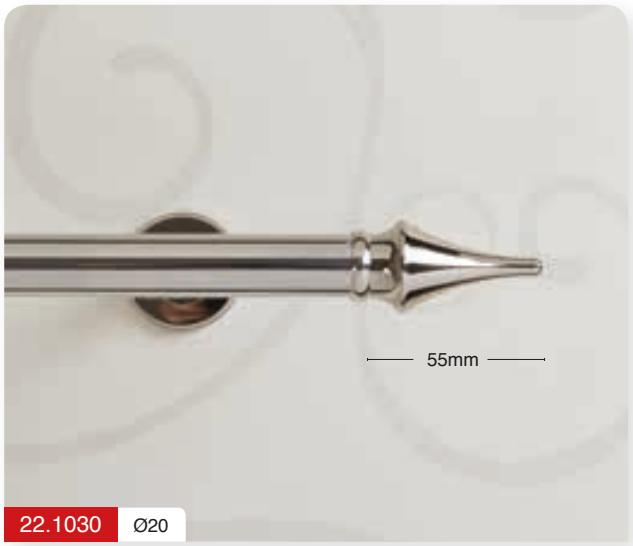

22.1030 Ø20

70.2461 Ø20

101 107

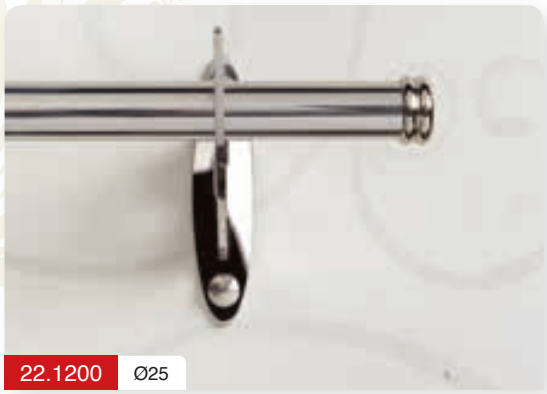

22.1200 Ø25

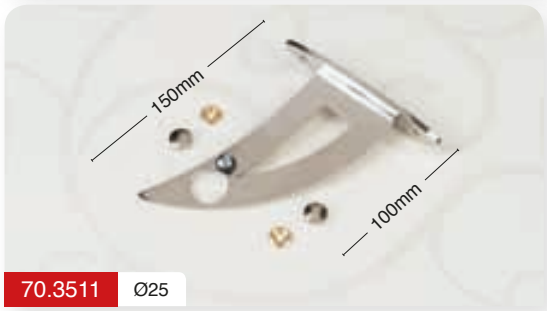

70.3511 Ø25

22.1220 □20

70.3521 □20

45.2320

45.2625

107

22.1230 Ø25

70.3541 Ø25

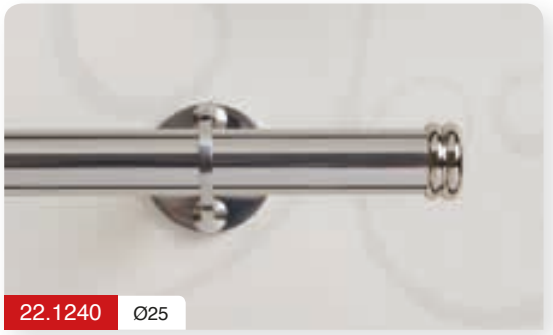

22.1240 Ø25

70.3531 Ø25

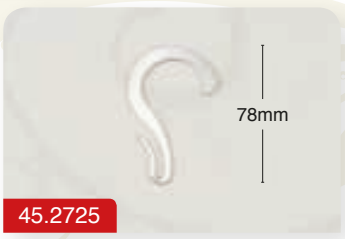

45.2725

107

Gouzzi accessories

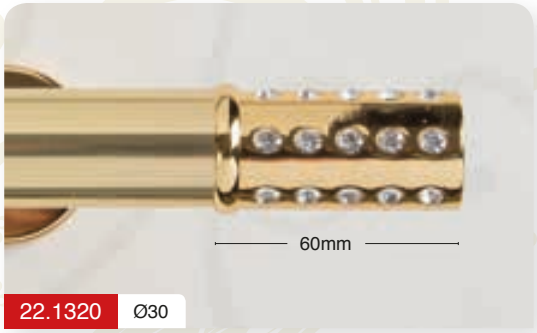

22.1320 Ø30

22.1325

22.1327

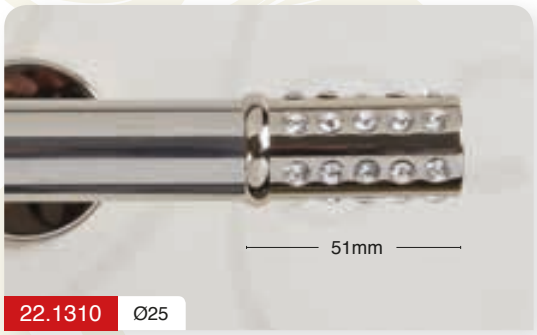

22.1310 Ø25

22.1315

22.1317

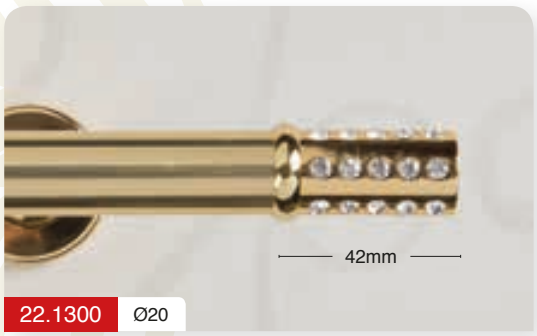

22.1300 Ø20

22.1305

22.1307

101

107

22.1105

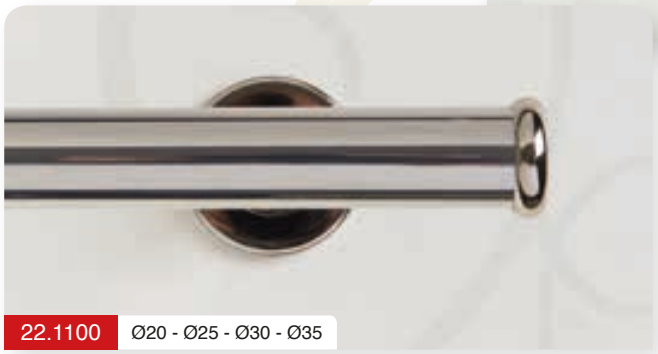

22.1100 Ø20 - Ø25 - Ø30 - Ø35

22.1107

22.1140 Ø20 - Ø25 - Ø30 - Ø35

101 102 103 104 105 106 107 108

Guzzi accessories

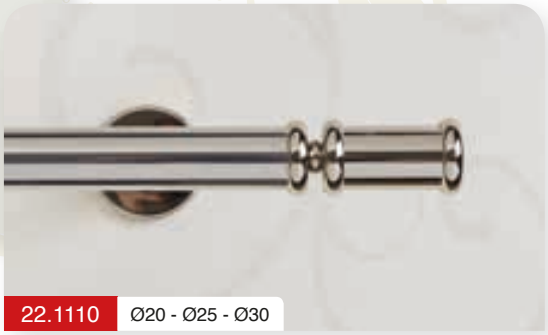

22.1110 Ø20 - Ø25 - Ø30

22.1125

22.1127

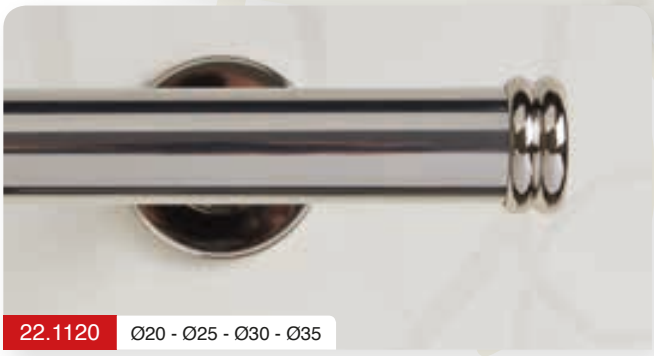

22.1120 Ø20 - Ø25 - Ø30 - Ø35

101 102 103 104 105 106 107 108